


INOXSIL

ACCIAIO INOX SPRAY

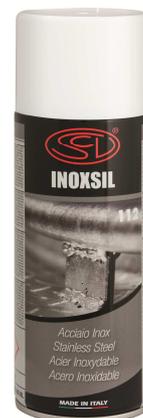

CARATTERISTICHE

Base:	Miscela di polveri di alluminio e acciaio micronizzato in veicolo sintetico.
Aspetto:	Polvere bianca dopo l'evaporazione dei solventi
Propellente:	Idrocarburi denaturati inodori e non tossici.
Colore:	Metallizzato brillante
Tempo di essiccamento:	5'
Spessore del film:	25-30 micron
Resistenza alle temperature:	Elevata

PROPRIETA'

- Facile applicazione
- Essicca rapidamente all'aria formando una pellicola flessibile, compatta e resistente che può essere sovra-verniciata o lasciata come protezione finale.
- Ha un ottimo potere aggrappante su qualsiasi superficie.
- Non cola.

CAMPI D'IMPIEGO

Idraulica, carpenterie metalliche, cantieri navali e ritocchi in genere.

DESCRIZIONE

Rivestimento protettivo per attrezzature industriali di leghe non ferrose, tubazioni, saldature su superfici di acciaio, serbatoi, strutture varie, strutture marine e strutture di acciaio inox.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

I migliori risultati si ottengono su superfici sabbiate. Ad ogni modo le parti da trattare devono essere pulite, sgrassate e prive di ruggine. Ottimi risultati si ottengono con pellicola secca di almeno 50/M. Agitare a lungo, dopo che la pallina è libera di muoversi, anche in senso circolare, continuare l'agitazione per 1'. Durante l'applicazione agitare occasionalmente per mantenere omogeneo il prodotto. Spruzzare da una distanza di 25 cm circa in modo continuo e omogeneo. Tra un'applicazione e l'altra, assicurarsi della perfetta essiccazione. Dopo l'uso capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi per evitare l'intasamento. Prodotto da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione riportata sulla bomboletta.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml
Cartoni da 12 pezzi
Codice 11210/04

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i casi, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell'utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all'applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.